

GP03 かんたんセットアップマニュアル 基本編

- このマニュアルは、本製品の基本的な使いかたと、WindowsパソコンやMacと本製品を無線LANで接続する手順を説明しています。ポータブルデバイスに接続される場合は、 本紙の「ソフトウェアをインストールする」「無線LANで接続する」 は必要ありません。 ポータブルデバイスと本製品を無線LAN接続する手順は、 別紙 「かんたんセットアップ マニュアル ポータブルデバイス編」を参照してください。
- ●本紙に記載の手順で本製品に無線LAN接続できないときは、各機器を本製品に近づけてから、接続設定を行ってください。

·AOSS™は株式会社 バッファローの商標です。

本製品の使いかた 本製品は、3G回線/ブロードバンド回線/Wi-Fi(公衆無線LANサービスなど)を経由して、パソコンやスマートフォン、ゲーム機などの無線LAN端末をインターネットに接続する装置です。付属のクレードルを使えば、無線LAN非搭載のパソコンにも対応します。



■無線LANで接続できる

本製品とパソコンやゲーム機などの無線LAN端末を接続し、データ通信*を行います。 本製品は無線LAN端末を最大12台(推奨10台)まで接続することができます。

※本製品はIEEE802.11b/g/nの無線LAN規格に対応しており、最大150Mbps(IEEE802.11n接続時)/最大 54Mbps(IEEE802.11g接続時)/最大11Mbps(IEEE802.11b接続時)のデータ通信ができます。インター ネット接続では、下り最大42Mbps/上り最大5.8Mbpsになります(DC-HSDPA/HSUPA接続時)。


■クレードルを使ってLANケーブルでも接続できる

無線LAN非搭載のパソコンを、LANケーブルでク レードルに接続すれば、3G回線またはWi-Fi経由 でインターネットを利用できます。手順は、本製品 はいいます。 に収録しているPDFの取扱説明書をご覧ください ながを (手順は、本紙「取扱説明書の参照方法」)。



梱包品の確認

ご利用の前に、本体付属品がすべて揃っていること を確認してください。





GP03携帯型無線機本体 (電池カバーを含む)


クレードル





ACアダプタ

LANケーブル(試供品)







保証書(各1部)

·GP03本体

・クレードル


・ACアダプタ

かんたんセットアップマニュアル 基本編/ポータブルデバイス編


ご利用いただくにあたって

(各1部)









無線LAN注記シール

EM chip(USIM カード)の取り付けかた

EM chip(USIM カード)は以下の手順で取り付けます。 ▲注意 EM chip(USIM カード)の取り扱いは、EM chip(USIM カード)


の台紙に記載されている取扱説明を参照してください。

①ロックボタンを押しながら電池カバーを取りはずし



電池カバーが開きにくいときは、ロックボタンを押してカバーを 押し上げたときにできる隙間に、指などを入れて開けてください。

②EM chip (USIM カード)の IC (金色) 面が下になるよ

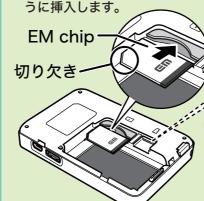



接続方式を設定します

■メモ EM chip(USIM カード)の切り欠きが図の位置になるように

電池パックの取り付けかた


電池パックは以下の手順で取り付けます。

*メモ お買い上げ時の状態では、電池パックは十分に充電されていま せん。本製品をご使用になる前に、右の「充電のしかた」を参照 して電池パックを充電してください。

①電池パックの印字面を上にし、本製品の端子面と合 わせるようにして、電池パックをセットします。



②電池カバーを取り付けます。内側のツメ (6箇所)を 上から押さえて固定してください。

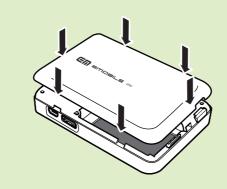

以上で電池パックの取り付けは完了です。 続いて、電池パックを充電します。

無線接続切替スイッチの設定

本製品からインターネットへ接続する方法を設定します。設定は、本製品の無線接続 インターネットへの 切替スイッチで行えます。通常は、「3G」または「AUTO」に設定してください。 「Wi-Fi」をご利用いただくには、接続先の設定が必要です。

3G : 3G回線でインターネットに接続します。

AUTO : 3G回線とWi-Fiのどちらが適しているかを自動的に判別してインターネット

に接続します。(初期値)

Wi-Fi : Wi-Fi (無線LAN接続) でインターネットに接続します。

□メモ Wi-Fiの接続先が設定されていないときは、通信できないことがあります。通信できないときはスイッチ位置を[3G]にしてください。

充電のしかた

付属のACアダプタまたはUSBケーブルで充電ができ ます。


Power/ACTランプで充電の状態がわかります。充電 中は赤に点灯し、充電が完了すると緑に点灯します。 充電時間は約240分です。

△注意 ACアダプタまたはUSBケーブルは、必ず付属 品を使ってください。

ACアダプタで充電する


クレードルから充電する

ACアダプタをクレードルの電源コネクタとコンセント に接続します。本体を接続すると、充電が始まります。

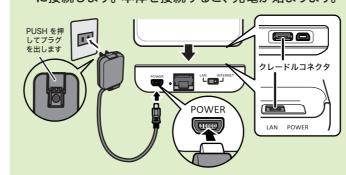


直接コンセントから充電する

ACアダプタを本製品のmicro USBコネクタとコンセ ントに接続します。接続すると、充電が始まります。

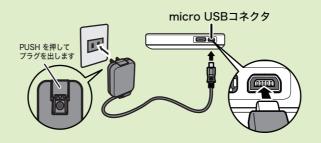

USBケーブルで充電する

付属のUSBケーブルを本製品のmicro USBコネクタ とパソコン(USBポート2つ)に接続します。 接続すると、充電が始まります。

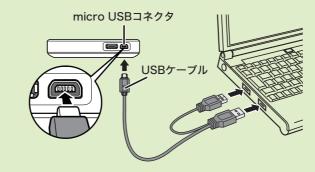

■メモ・必ず付属のUSBケーブルを使用し、パソコン側のUSBポート 2つに接続してください。1ポートだけでは正常に充電できな いことがあります。

・USBハブの使用は推奨いたしません。直接パソコンのUSB ポートから充電してください。

電源の ON/OFF

電源のON/OFFは、本製品の電源ボタンで行います。



本製品の電源がOFFの状態で電源ボタンを約6秒間押 し続けると、本製品が起動します。 起動が完了すると、液晶ディスプレイ上段に 🕖 、下段

に Wilf と表示されます。 液晶ディスプレイの表示は、電力消費を抑えるため 10秒程度で消えます。再度表示したい場合は、電源

本製品の電源をOFFにする場合は、電源ボタンを約6秒 間押し続けてください。液晶ディスプレイに「EM」と 表示され、電源がOFFになります。

ボタンを押してください。

□メモ 初期値では、本製品に無線LAN端末が接続されていない状態が 約20分間続くと、本製品が自動的にスリープ状態に移行します。 スリープ状態では、インターネットに接続できなくなりますの で、本製品の電源ボタンを1秒押して復帰させてください。 ただし、クレードルの有線ポート接続時は、スリープ状態へ移行 しません。

以降の手順は、本製品に接続する 機器によって異なります。

Windows パソコン に接続する場合



以下の「ソフトウェアをインストール する」でインストールを行ったあと、 裏面「無線LANで接続する」に進んで ください

Mac に 接続する場合

ポータブルデバイスに 接続する場合 (iPad/iPod touch/ゲーム機など)



裏面「無線LANで接続する」に進んで ください



かんたんセットアップマニュアル ポータブルデバイス編

に進んでください

ソフトウェアをインストールする (Windows パソコンに接続する場合のみ)

本製品に収録されている以下2つのWindows専用ソフトウェアをインストールします。ここでは、 Windows 7パソコンにインストールする手順を例に説明します。

- ●クライアントマネージャ
- パソコンを本製品に簡単に接続するためのソフトウェアです。
- ●エアステーション設定ツール


本製品の設定画面(3Gの接続先や無線LANなどの様々な設定ができる画面)を簡単に表示するため のソフトウェアです。

- ♪メモ・インストールは、管理者権限のあるユーザーで行ってく ださい。それ以外のユーザーで行うと、正常にインス トールできない場合があります。
 - 管理者権限でログインしているかわからない場合は、別紙 「ご利用いただくにあたって」-「故障と思われる前に」-「10.管理者権限 (Administrator) でログインしているの かわからない」を参照してください。
 - 本製品の設定画面の [管理設定] [本体] の「USBスト レージ機能」を初期値(マニュアル・ユーティリティー インストーラー) から変更している場合は、インストール ができません。
- GP03の電源をONにします。

本製品の電源ボタンを 約6秒間押し続けます。



付属のUSBケーブルをGP03とパソコンに接続します。

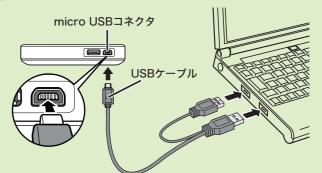

ゴメモ 初めて本製品とパソコンをUSBケーブルで接続したと きは、ドライバーのインストールメッセージが表示され ることがあります。ドライバーのインストールは自動 的に完了します。

- 3 [自動再生]が表示されたら[×]をクリックして閉 じます。
- 4 [スタート] − [コンピューター] を選択し、 [GP03] 専用ランチャー]をダブルクリックします。



GP03 専用 ランチャー (H:)

- ・ Windows Vista をお使いの場合は、[スタート] -[コンピュータ]を選択し、 [GP03専用ラン チャー]をダブルクリックします。
 - Windows XPをお使いの場合は、[スタート] [マイ コンピュータ]を選択し、 [GP03専用ランチャー] をダブルクリックします。
- [5] [Launcher.exe]をダブルクリックします。



「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合 は、[はい]または[続行]をクリックします。

⑤ [ソフトのインストール]をクリックします。



[インストール開始]をクリックし、「クライアント マネージャ」と「エアステーション設定ツール」を インストールします。



以降は、画面の手順に従ってインストールしてください。

うら面に続く

無線LANで接続する

WindowsパソコンやMacを無線LANで接続する手順を説明します。

- ※AOSS設定は、パソコンと本製品を1対1で設定するため、設定中に別の機器をAOSS接続することはできません。本製品1台に対して複数の機器を接続するときは、 AOSS接続が完了してから別の機器を接続してください。
- ※WPSを使って無線接続する場合は、取扱説明書「パソコンを無線LAN接続する」-「本製品との接続」を参照してください。

Windows 7/Vistaの場合 🎩

- 「メモ・本製品の設定画面でAOSSボタンを無効にした場合は、 有効に戻してから実行してください。AOSSボタンを有効 にする手順は、取扱説明書「本製品の各種設定」-「本体 のAOSSボタンを無効にする」を参照してください。 ・以下、Windows 7での手順を例に説明します。
- [スタート] [(すべての)プログラム] -[BUFFALO] - [エアステーションユーティリティ] -[クライアントマネージャV]を選択します。
- 2 以下の画面が表示されたら、「接続先の作成」を クリックします。



(3)「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、 [はい]または[続行]をクリックします。




4 画面に表示されている自動セキュリティー設定 ボタン をクリックします。



⑤ 以下の画面が表示されたら、本製品の液晶ディスプ レイに「簡単設定中です」と表示されるまでAOSS ボタンを押し続けます。「簡単設定中です」と表示さ れたら、ボタンから手を放します。



※画面上の製品イメージは、例として記載してい ます。本製品とAOSSボタンの位置が異なりま すので、あらかじめ位置をご確認ください。

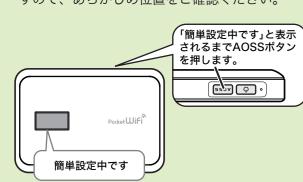

6 自動的に本製品が検出され、接続されます。



7 接続が完了するまで待ちます。



(3)「AOSSで接続が完了しました」と表示されたら、 接続先の名前を確認し、[保存して閉じる]をク リックします。



※接続先名は、任意の名称を設定することができます。

「無線接続先の作成が完了しました」と表示された ら、[閉じる]をクリックします。



以上で本製品との接続は完了です。

「ネットワークの場所の設定」という画面が表示され た場合は、以下(1)~(3)の手順を実行してください。

> (1) ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。 (ここでは例として、「ホームネットワーク」をクリック します)




(2)「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合 は、[はい]または[続行]をクリックします。

(3) 以下の画面が表示されたら、[閉じる]をクリック します。



▼★ 本製品との接続に失敗した場合、パソコンに以下のよう な画面が表示されます。この場合、「無線接続先の作成 を最初からやり直します」をクリックして、もう一度 手順4以降の操作を行ってください。

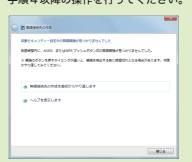

※画面は一例です。

Windows XPの場合



□メモ 本製品の設定画面でAOSSボタンを無効にした場合は、有 効に戻してから実行してください。AOSSボタンを有効に する手順は、取扱説明書「本製品の各種設定」-「本体の AOSSボタンを無効にする」を参照してください。


 タスクトレイの アイコンを右クリックし、 「かんたん接続」「自動セキュリティ設定」をク リックします。



2 以下の画面が表示されたら、本製品の液晶ディス プレイに「簡単設定中です」と表示されるまで、本 製品のAOSSボタンを押し続けます。「簡単設定中 です」と表示されたら、ボタンから手を放します。



※画面上の製品イメージは、例として記載してい ます。本製品とAOSSボタンの位置が異なりま すので、あらかじめ位置をご確認ください。

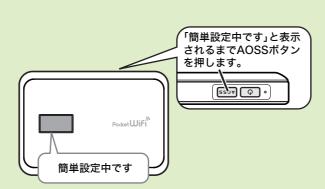

マルチセキュリティーについて

本製品は、WEPとWPA(またはWPA2)の2つの暗号化方式を同時に使用できるマルチセキュリティー機能に対応しています。 マルチセキュリティー機能は、お買い上げ時の状態では無効になっており、本製品と無線LAN端末がAOSSで接続される(または、本製 品の設定画面で設定する)ことによって、有効になります。お買い上げ時の設定でAOSSによってマルチセキュリティー機能が有効にな ると、「GP03-2nd-XXXXXXXXXXXXX」というSSIDが新たに生成され、無線LAN初期設定シールに記載の「WPA Key」を使って、この SSIDに接続することができます。

※ マルチセキュリティー機能についての詳細は、取扱説明書「本製品の各種設定」-「マルチセキュリティー機能を使用する」を参照して


3 自動的に本製品が検出され、接続されます。



4 接続が完了するまで待ちます。



「AOSSで接続が完了しました」と表示されたら、接 続先の名前を確認し、[完了]をクリックします。

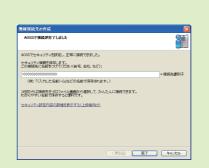

※接続先名は、任意の名称を設定することができます。

「セキュリティの設定は成功しました」と表示され たら、[x]をクリックして画面を閉じます。



以上で本製品との接続は完了です。

□▼王 本製品との接続に失敗した場合、パソコンに以下のよう な画面が表示されます。この場合、「もう一度やり直し ます」をクリックして、手順2以降の操作を行ってく



※画面は一例です。

Macの場合




Macで本製品に接続する場合は、以下の手順に従って ください。

□メモ・以下は、Mac OS X 10.7での手順を例に説明します。 ・ここでは、「WEP」で暗号化された無線LANに接続する 手順を説明しています。

・以下の手順で接続できない場合は、SSIDや暗号化キー (WEP Keyなど) がお買い上げ時の状態から変更されて いることがあります。その場合は、取扱説明書の「本製品の 各種設定」-「本製品に設定されているSSIDや暗号化設 定を確認する」を参照して、SSIDや暗号化キーを確認して

し、「Wi-Fiを入にする」を選択します。選択すると、 周囲の無線ネットワークが自動的に検出されます。



2 付属の無線LAN初期設定シールに記載された SSIDと同じ値をリストから選択します。



無線LAN初期設定シール

ゴメモ SSIDがリスト表示されない場合は、再度検索を行ってく ださい。それでも本製品のSSIDが表示されない場合は、 Macを本製品に近づけてください。また、本製品のSSID ステルス設定を有効にしている場合は、無効にしてくだ さい。SSIDステルス設定を無効にする手順は、取扱説明 書「本製品の各種設定」-「他の無線LAN端末から本製 品を検索できなくする(SSIDステルス設定)」を参照し てください。

3 パスワードの入力画面が表示されたら、付属の無 線LAN初期設定シールに記載されたWEP Key を入力し、「このネットワークを記憶」にチェック マークを付けて、[接続]をクリックします。



無線LAN初期設定シール

4 手順2で選択したSSIDの横にチェックマークが 付いたら、無線LAN接続は完了です。



以上で本製品との接続は完了です。

取扱説明書の参照方法

各種設定事例や画面説明、各ソフトウェアについての詳細は、本製品 本体に収録されている取扱説明書に記載されています。 取扱説明書は、以下の手順で参照できます。

▲注意 取扱説明書を参照するには、パソコンにAdobe Reader がインストールされている必要があります。


□メモ 本製品の設定画面の [管理設定] - [本体] の「USBスト レージ機能」を初期値(マニュアル・ユーティリティーイン ストーラー) から変更している場合は、取扱説明書は参照 できません。

Windowsパソコンの場合

□メモ 以下、Windows 7での手順を例に説明します。

① 本製品の電源をONにします。

② 付属のUSBケーブルを本製品とパソコンに接続します。

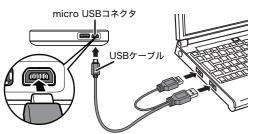

□メモ 初めて本製品とパソコンをUSBケーブルで接続したとき は、ドライバーのインストールメッセージが表示される ことがあります。ドライバーのインストールは自動的に

③ [自動再生] が表示されたら [×] をクリックして閉

4 「スタート] - 「コンピューター」を選択し、「GP03専 用ランチャー]をダブルクリックします。

□メモ ※Windows Vista をお使いの場合は[スタート] - [コ ンピュータ]を選択し、[GP03 専用ランチャー]をダ ブルクリックします。

> ※WindowsXP をお使いの場合は[スタート]ー [マイ コンピュータ]を選択し、[GP03 専用ランチャー]を ダブルクリックします。

⑤ [Launcher.exe] をダブルクリックします。

□メモ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、 [はい] または [続行] をクリックしてください。

⑥ [マニュアルを読む] をクリックします。




7 取扱説明書が表示されます。

Macの場合

本製品の電源をONにします。

② 付属のUSBケーブルを本製品とMacに接続します。

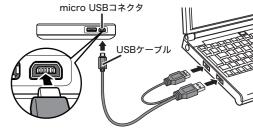

③ [移動] - [コンピュータ] を選択します。

④「GP03_XXX」をダブルクリックします。 (XXXには、ソフトウェアのバージョンが入ります)

⑤「manual.pdf」をダブルクリックします。

6 取扱説明書が表示されます。

お問い合わせ先

イー・モバイル カスタマーセンター イー・モバイル携帯電話から:157(無料) -般電話から:0120-736-157(無料)

※ 他社の携帯電話、PHS からもご利用いただけます。 ※ 間違い電話が多くなっております。番号をよくお確かめの上、おか

※一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけない場合があります。 海外から:+81-3-6831-3333(有料) 受付時間 9:00~21:00(日本時間/年中無休)

ホームページ http://emobile.ip/

